


エリシア
100S 専用オプション

UNIX 給気口専用取付プレート

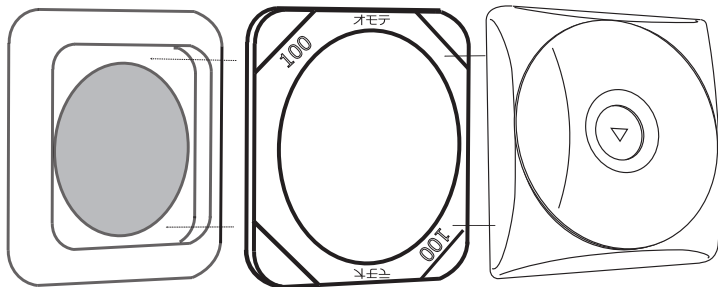

お部屋の給気口
UNIX 製 KRP100 シリーズ
(外寸：14.6cm)

■専用取付プレート

エリシア100S(別売)


品質表示：ポリスチレン製 プレートリング
+粘着テープ

製造販売元：アルファ技術工業
〒299-0102 千葉県市原市青柳2-12-7
Tel.0436-98-4836
www.alpha-gk.jp



4 560416 331137

1 給気口を確認する

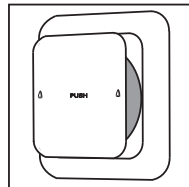


外寸：14.6cm

注意：本取付プレートはUNIX製KRP-100シリーズ対応専用です。この給気口の外径寸法は14.6cmです。該当しない給気口には使用できません。

本製品だけでのご利用はできません。必ず別売の角型給気口用エリシア100Sをお求めください。

2 給気口の上蓋を外す

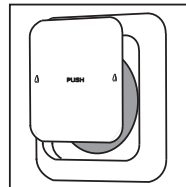


UNIX 給気口上蓋 (カバー) を外します。

給気口上蓋 (カバー) を一度押して手前にせり出させます。

次に、上蓋の両端を両手でしっかりと持ち、上蓋に刻印されている矢印方向へ上ゆっくりとスライドさせて外します。

外した上蓋は保管しておきます。

3 専用取付プレートを給気口に貼り、プレートへ別売のエリシアSを取り付ける

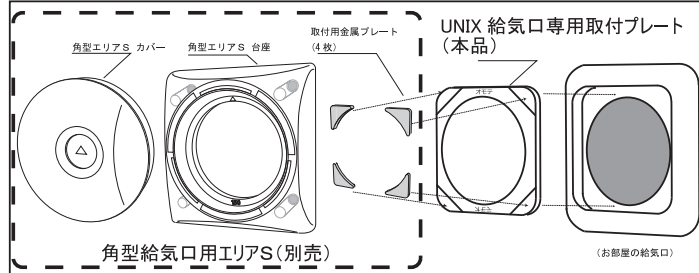

- 本製品は角型用エリシア100SをUNIX製給気口KRP100シリーズへ取り付けるための専用部品です。取付以外の用途に使用しないでください。
- 本製品は専用取付プレートのみです。エリシア使用に際しては「角型給気口用エリシア100S」及び専用交換フィルターを別途お買い求めください。
- 本製品を取り外す際には、必ず市販のシール剥がし液 (剥離剤) などを使用し、ゆっくりと剥がしてください。
- 「ユニックス」「UNIX」及び「KRP100/150シリーズ」の名称は、株式会社ユニックスの商標ならびに製品名です。


専用取付プレート側の「粘着テープ」(4箇所)の剥離紙を丁寧に剥がします。

粘着テープ側が給気口内側になるようにして、専用取付プレートを給気口へ貼ります。

専用取付プレートの「オモテ」の刻印がある面へ、別売のエリシアSの金属プレートを指定位置へ貼り、本体を取り付けます。エリシアSの取付方法は、エリシアS同様の取扱説明書をご参照ください。

エリシア
150S 専用オプション

UNIX 給気口専用取付プレート

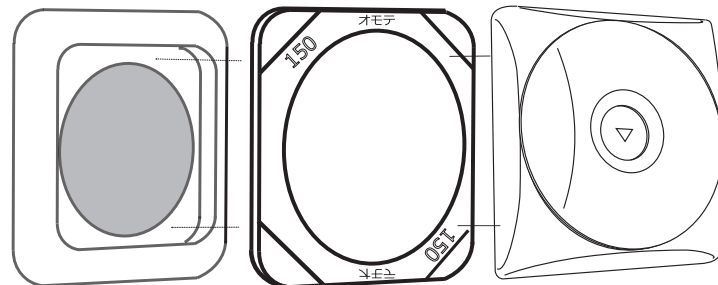

お部屋の給気口
UNIX 製 KRP150 シリーズ
(外寸：20.5cm)

■専用取付プレート

エリシア150S(別売)


品質表示：ポリスチレン製 プレートリング
+粘着テープ

製造販売元：アルファ技術工業
〒299-0102 千葉県市原市青柳2-12-7
Tel.0436-98-4836
www.alpha-gk.jp



4 560416 331144

1 給気口を確認する

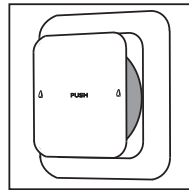


外寸：20.5cm

注意：本取付プレートはUNIX製KRP-150シリーズ対応専用です。この給気口の外径寸法は20.5cmです。該当しない給気口には使用できません。

本製品だけでのご利用はできません。必ず別売の角型給気口用エリシア150Sをお求めください。

2 給気口の上蓋を外す

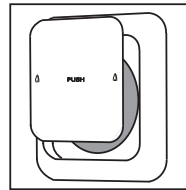


UNIX 給気口上蓋 (カバー) を外します。

給気口上蓋 (カバー) を一度押して手前にせり出させます。

次に、上蓋の両端を両手でしっかりと持ち、上蓋に刻印されている矢印方向へ上ゆっくりとスライドさせて外します。

外した上蓋は保管しておきます。

3 専用取付プレートを給気口に貼り、プレートへ別売のエリシアSを取り付ける

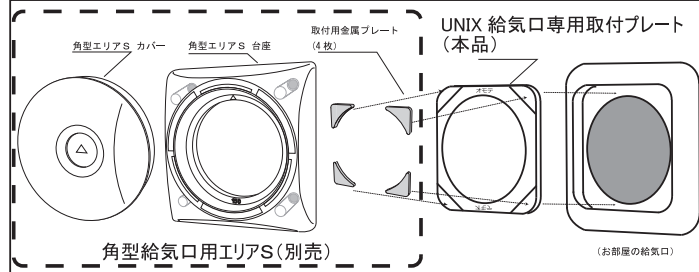

- 本製品は角型用エリシア150SをUNIX製給気口KRP150シリーズへ取り付けるための専用部品です。取付以外の用途に使用しないでください。
- 本製品は専用取付プレートのみです。エリシア使用に際しては「角型給気口用エリシア150S」及び専用交換フィルターを別途お買い求めください。
- 本製品を取り外す際には、必ず市販のシール剥がし液 (剥離剤) などを使用し、ゆっくりと剥がしてください。
- 「ユニックス」「UNIX」及び「KRP100/150シリーズ」の名称は、株式会社ユニックスの商標ならびに製品名です。

専用取付プレート側の「粘着テープ」(4箇所)の剥離紙を丁寧に剥がします。

粘着テープ側が給気口内側になるようにして、専用取付プレートを給気口へ貼ります。

専用取付プレートの「オモテ」の刻印がある面へ、別売のエリシアSの金属プレートを指定位置へ貼り、本体を取り付けます。エリシアSの取付方法は、エリシアS同様の取扱説明書をご参照ください。